



xSystem PLUS App

Quick Start Guide

DE Gebrauchsanleitung

FR Guide d'utilisation rapide

NL Gebruiksaanwijzing

ES Guía de inicio rápido

IT Guida Rapida

PL Instrukcja obsługi




Scottoiler xSystem PLUS App Control

App Setup and Features



Initial setup

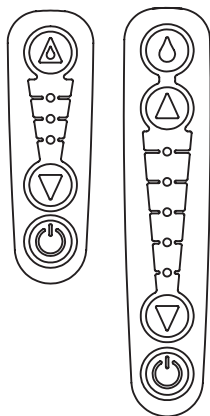

Turn Bluetooth ON

The xSystem is by default shipped with Bluetooth turned off. To set up the App you will need to first turn Bluetooth Connectivity on.

- ▶ Turn the xSystem on by holding ON/OFF button for 3 seconds. On release you will see the LEDs move upwards to indicate the xSystem is turned on now.
- ▶ Press and hold the ON/OFF button for 11 seconds. On release you will see the LEDs flashing alternatingly to indicate that Bluetooth Connectivity is now enabled.

Security

The xSystem PLUS is configured so that only one mobile phone can connect to a device. If you want to change mobile phones you will need to reset the device.

Declaration of Conformity



Hereby, Scottoiler declares that the radio equipment type Scottoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://doc.scottoiler.com/>

Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

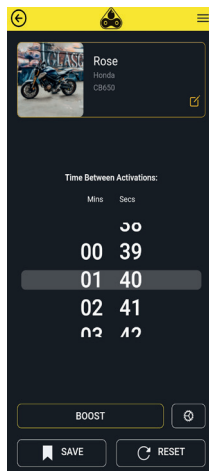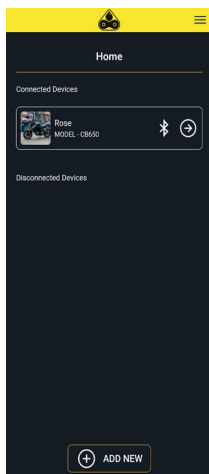

Devices Screen

The devices screen shows all connected and set-up devices. If you have multiple motorcycles you can see an overview of all available systems.

- Press Add New to add a new device to the app.

Motorcycle Profile

Enter your motorcycle details and a picture. You are able to connect one phone to multiple devices. This will help you identify which device you are connected to.

Time Between Activations

The flowrate of the device can be set between one drop every 10 seconds (highest flowrate) and one drop every 20 minutes (slowest flowrate). Press SAVE to write the new flowrate to the device.

- i** The LEDs on the device will flash with the pattern that corresponds closest to the chosen flowrate.
- i** Manually pressing the UP or DOWN button on the device will overwrite the setting again to the flowrates displayed on the installation guide. This is so that you can change the flowrate on the road even without a phone.

Boost

The boost function constantly delivers oil for 3 minutes. It can be stopped by pressing the button again.

- i** Press BOOST after the initial setup to confirm that the system is connected to the device. You will see the LEDs running downwards.




Advanced Features



Warning

To avoid damage to your vehicle and risk of accident:

Changing the advanced settings can create dangerous situations for you such as too much oil delivery. Be conservative with any changes and test first. Always check the state of the chain before each ride. In doubt reset the settings to the default settings.

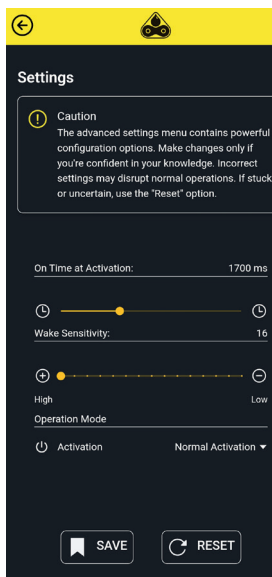

On Time at Activation

This determines for how long oil is delivered at each activation. By default the system delivers one drop of oil. This can be increased or decreased to optimise your oil delivery.

Wake Sensitivity

The sensitivity adjusts how much movement is required for the system to go into active oiling mode. By default the system will go into oiling mode with any movement. The sensitivity can be reduced to a lower setting if required.

Operation Mode

Normal activation means the system will deliver oil if the system senses movement and stop delivery when there is none. The operation mode can be changed to either constant oil delivery regardless of movement or no oil delivery at all.



Frequently Asked Questions

EN

How to Turn Bluetooth OFF

- ▶ Make sure the xSystem is turned ON
- ▶ Press and Hold the ON/OFF button for 11 seconds. You will see an LED sequence to indicate the Bluetooth function is changing state. If the Bluetooth function had previously been ON this will now turn OFF.

How to Reset the Device

- ▶ Turn the xSystem ON by holding ON/OFF button for 3 seconds. On release you will see the LEDs move upwards to indicate the xSystem is turned on now.
- ▶ Press and hold the DOWN button for 11 seconds. On release you will see all LEDs flashing at the same time to indicate that the device is reset to factory defaults. This includes Bluetooth being turned OFF and needs to be turned on again if you want to connect a different mobile phone.

I can't see the device in the App after the initial setup

To preserve battery the device will show itself on Bluetooth for 3 minutes before stopping to broadcast a signal. If no interaction is occurring the device will stop the connection and go into the "disconnected devices" list.

- ▶ To restart the Bluetooth signal you can either press a button or start moving the motorcycle. This will start the Bluetooth signal and you can reconnect to the device by pressing the corresponding Bluetooth symbol in the devices screen.

My phone does not connect or loses connection instantly

Due to the security setup the device will only accept one phone to be connected. If you are struggling to connect or the App shows that the device instantly disconnects follow these steps

- ▶ Remove the device from the initial devices screen in the App
- ▶ Go into your phones Bluetooth settings and forget/remove the "Scottoiler x3.0" device from the list of remembered devices
- ▶ Reset the Scottoiler xSystem PLUS as per instructions above
- ▶ Set up the device as per the initial setup instructions




Scottoiler xSystem PLUS App Control

App-Einrichtung und Funktionen



Ersteinrichtung

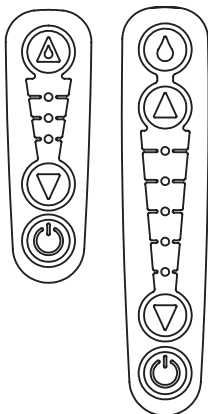

Bluetooth einschalten

Das xSystem wird standardmäßig mit ausgeschaltetem Bluetooth ausgeliefert. Um die App einzurichten, müssen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung einschalten.

- ▶ Schalten Sie das xSystem ein, indem Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Loslassen bewegen sich die LEDs nach oben, um anzuzeigen, dass das xSystem jetzt eingeschaltet ist.
- ▶ Halten Sie die EIN/AUS-Taste 11 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die Taste loslassen, blinken die LEDs abwechselnd, um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Verbindung jetzt aktiviert ist.

Sicherheit

Das xSystem PLUS ist so konfiguriert, dass sich nur ein Mobiltelefon mit einem Gerät verbinden kann. Wenn Sie das Mobiltelefon wechseln möchten, müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Scottoiler, dass das Funkgerät Typ Scottoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://doc.scottoiler.com/>



Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

App Funktionen

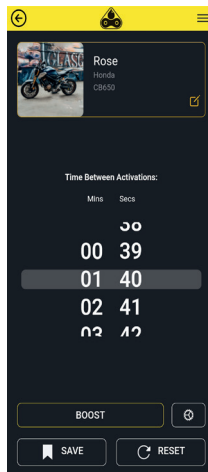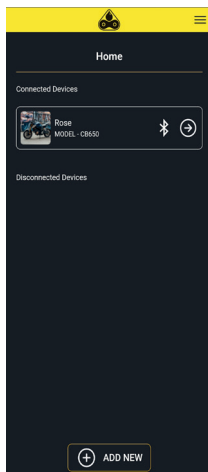

Geräte Übersicht

Hier werden alle angeschlossenen und eingerichteten Geräte angezeigt. Wenn Sie mehrere Motorräder und xSysteme haben, können Sie eine Übersicht aller verfügbaren Systeme sehen.

- Drücken Sie auf Neu hinzufügen, um der App ein neues Gerät hinzuzufügen.

Motorrad Profil

Hier können Sie die Daten Ihres Motorrads eingeben und ein Bild hinzufügen. Sie können ein Handy mit mehreren Geräten verbinden. So können Sie leicht feststellen, mit welchem Gerät Sie verbunden sind.

Fließrate / Zeit zwischen den Aktivierungen

Die Durchflussrate des Geräts kann zwischen einem Tropfen alle 10 Sekunden (höchste Durchflussrate) und einem Tropfen alle 20 Minuten (langsamste Durchflussrate) eingestellt werden. Drücken Sie SAVE, um die neue Durchflussrate in das xSystem zu schreiben.

i Die LEDs am Gerät blinken in dem Muster, das der gewählten Durchflussrate am nächsten kommt.

i Durch manuelles Drücken der AUF- oder AB-Taste am Gerät wird die Einstellung wieder auf die in der Installationsanleitung angezeigten Durchflussraten überschrieben. Auf diese Weise können Sie die Durchflussmenge unterwegs auch ohne Telefon ändern.

Boost

Die Boost-Funktion liefert 3 Minuten lang konstant Öl. Sie kann durch erneutes Drücken der Taste gestoppt werden.

i Drücken Sie nach der Ersteinrichtung BOOST, um zu bestätigen, dass das xSystem mit dem Mobiltelefon verbunden ist. Sie werden sehen, dass die LEDs nach unten laufen.




Erweiterte Funktionen (Advanced Settings)



Warnung

Um Schäden an Ihrem Fahrzeug und Unfallgefahren zu vermeiden:

Das Ändern der erweiterten Einstellungen kann zu gefährlichen Situationen führen, z. B. zu einer zu hohen Ölfördermenge. Gehen Sie bei allen Änderungen vorsichtig vor und testen Sie zuerst. Überprüfen Sie den Zustand der Kette vor jeder Fahrt. Setzen Sie im Zweifelsfall die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.

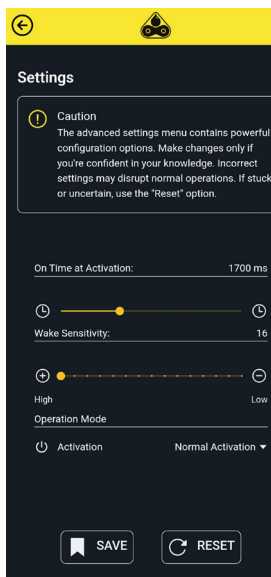

Öffnungszeit bei Aktivierung (On Time at Activation)

Damit wird festgelegt, für welchen Zeitraum bei jeder Aktivierung Öl abgegeben wird. Standardmäßig gibt das System pro Aktivierung ca. einen Tropfen Öl ab. Dies kann erhöht oder verringert werden, um die Ölabgabe zu optimieren.

Aktivierungsempfindlichkeit (Wake Sensitivity)

Mit der Empfindlichkeit wird eingestellt, wie viel Bewegung erforderlich ist, damit das System in den aktiven Ölungsmodus wechselt. In der Standardeinstellung geht das System bei jeder Bewegung in den Ölwechselmodus über. Die Empfindlichkeit kann bei Bedarf auf eine niedrigere Einstellung reduziert werden.

Betriebsmodus (Operation Mode)

Normale Aktivierung bedeutet, dass das System Öl fördert, wenn es eine Bewegung feststellt, und die Förderung stoppt, wenn keine Bewegung vorliegt. Der Betriebsmodus kann entweder auf konstante Ölabgabe unabhängig von der Bewegung oder gar keine Ölabgabe umgestellt werden.



Häufig gestellte Fragen (FAQs)

DE

Wie schalte ich Bluetooth aus?

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das xSystem eingeschaltet ist
- ▶ Halten Sie die EIN/AUS-Taste 11 Sekunden lang gedrückt. Sie sehen eine LED-Sequenz, die anzeigt, dass sich der Status der Bluetooth-Funktion ändert. Wenn die Bluetooth-Funktion zuvor eingeschaltet war, wird sie nun ausgeschaltet.

So setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück

- ▶ Schalten Sie das xSystem ein, indem Sie die Taste ON/OFF 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Loslassen bewegen sich die LEDs nach oben, um anzuzeigen, dass das xSystem jetzt eingeschaltet ist.
- ▶ Halten Sie die RUNTER-Taste 11 Sekunden lang gedrückt. Beim Loslassen blinken alle LEDs gleichzeitig, um anzuzeigen, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Dies beinhaltet, dass Bluetooth ausgeschaltet ist und wieder eingeschaltet werden muss, wenn Sie ein anderes Mobiltelefon verbinden möchten.

Ich kann das Gerät nach der Ersteinrichtung nicht in der App sehen?

Um die Batterie zu schonen sendet das xSystem 3 Minuten lang ein Bluetooth Signal. Wenn keine Interaktion stattfindet, unterbricht das Gerät die Verbindung und wird in die Liste „Disconnected Devices“ aufgenommen.

- ▶ Um das Bluetooth-Signal neu zu starten, können Sie entweder eine Taste drücken oder das Motorrad bewegen. Dadurch wird das Bluetooth-Signal gestartet und Sie können die Verbindung zum Gerät wiederherstellen, indem Sie das entsprechende Bluetooth-Symbol auf dem Gerätebildschirm drücken.

Mein Handy lässt sich nicht verbinden oder verliert die Verbindung sofort

Aufgrund der Sicherheitseinstellungen lässt das Gerät nur ein Telefon zur Verbindung zu. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Verbindung herzustellen, oder die App anzeigt, dass das Gerät sofort die Verbindung trennt, führen Sie die folgenden Schritte aus

- ▶ Entfernen Sie das Gerät aus der Geräte Übersicht der App.
- ▶ Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und vergessen/entfernen Sie das Gerät „Scottoiler x3.0“ aus der Liste der gespeicherten Geräte.
- ▶ Setzen Sie das Scottoiler xSystem PLUS gemäß den obigen Anweisungen zurück.
- ▶ Richten Sie das Gerät gemäß den Anweisungen für die Ersteinrichtung ein.




Scottoiler xSystem PLUS App Control

Configuration et fonctions de l'application



Première configuration

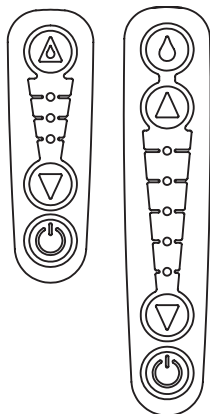

Activer Bluetooth

Le xSystem est livré par défaut avec le Bluetooth désactivé. Pour configurer l'application, vous devez d'abord activer la connexion Bluetooth.

- ▶ Allumez le xSystem en maintenant le bouton ON/OFF enfoncé pendant 3 secondes. Une fois relâché, les LED se déplacent vers le haut pour indiquer que le xSystem est maintenant allumé.
- ▶ Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 11 secondes. Lorsque vous relâchez le bouton, les voyants clignotent en alternance pour indiquer que la connexion Bluetooth est désormais activée.

Sécurité

Le xSystem PLUS est configuré de manière à ce qu'un seul téléphone mobile puisse se connecter à un appareil. Si vous souhaitez changer de téléphone portable, vous devez réinitialiser le xSystem.

Déclaration de conformité

Par la présente, Scottoiler déclare que l'appareil radio de type Scottoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://doc.scottoiler.com/>



Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

Fonctionnalités de l'application

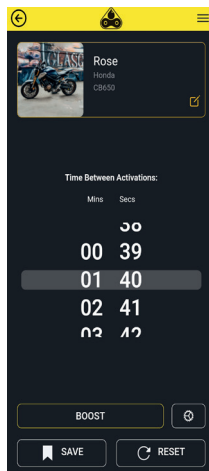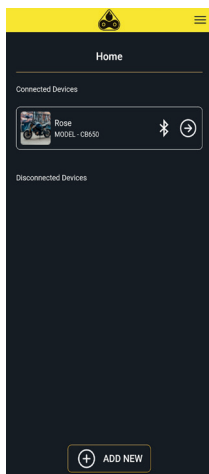

Aperçu des systèmes

Tous les systèmes connectés et configurés sont affichés ici. Si vous avez plusieurs motos et xSystèmes, vous pouvez voir un aperçu de tous les systèmes disponibles.

- ▶ Appuyez sur Ajouter nouveau pour ajouter un nouvel appareil à l'application.

Profil de la moto

Ici, vous pouvez saisir les données de votre moto et ajouter une photo. Vous pouvez connecter un téléphone portable à plusieurs appareils. Vous pouvez ainsi facilement savoir à quel appareil vous êtes connecté.

Débit / temps entre les activations

Le débit de l'appareil peut être réglé entre une goutte toutes les 10 secondes (débit le plus élevé) et une goutte toutes les 20 minutes (débit le plus lent). Appuyer sur SAVE pour enregistrer le nouveau débit dans le xSystem.

i Les LED du système clignotent selon le modèle le plus proche du débit sélectionné.

i En appuyant manuellement sur la touche HAUT ou BAS de l'appareil, le réglage est à nouveau remplacé par les débits indiqués dans les instructions d'installation. De cette manière, vous pouvez modifier le débit lorsque vous êtes en déplacement, même sans téléphone portable.

Boost

La fonction Boost fournit une huile constante pendant 3 minutes. Elle peut être arrêtée en appuyant à nouveau sur le bouton.

i Après la configuration initiale, appuyez sur BOOST pour confirmer que le système est connecté au téléphone portable. Vous verrez les voyants s'abaisser.




Fonctionnalités avancées (Advanced Settings)



Alerte

Pour éviter tout dommage à votre véhicule et tout risque d'accident :

La modification des réglages avancés peut entraîner des situations dangereuses, par exemple un débit d'huile trop élevé. Soyez prudent lors de toute modification et faites d'abord des tests. Vérifiez l'état de la chaîne avant chaque sortie. En cas de doute, réinitialisez les réglages aux valeurs par défaut.

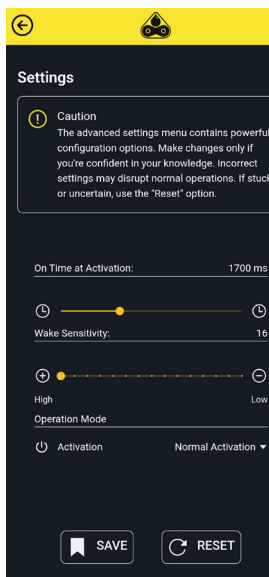

Heure d'ouverture en cas d'activation (On Time at Activation)

Cela permet de définir la durée pendant laquelle de l'huile est distribuée à chaque activation. Par défaut, le système distribue environ une goutte d'huile par activation. Il est possible d'augmenter ou de diminuer cette durée afin d'optimiser la distribution d'huile.

Sensibilité d'activation (Wake Sensitivity)

La sensibilité permet de régler la quantité de mouvement nécessaire pour que le système passe en mode de lubrification actif. Par défaut, le système passe en mode vidange à chaque mouvement. La sensibilité peut être réduite à un réglage inférieur si nécessaire.

Mode de fonctionnement (Operation Mode)

L'activation normale signifie que le système fournit de l'huile lorsqu'il détecte un mouvement et qu'il arrête de fournir de l'huile lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Le mode de fonctionnement peut être réglé soit sur un débit d'huile constant, quel que soit le mouvement, soit sur aucun débit d'huile.



Questions fréquentes (FAQs)

FR

Comment désactiver Bluetooth ?

- ▶ Assurez-vous que le xSystem est allumé
- ▶ Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 11 secondes. Vous verrez une séquence de LED indiquant que l'état de la fonction Bluetooth change. Si la fonction Bluetooth était auparavant activée, elle est maintenant désactivée.

Comment réinitialiser le système aux paramètres d'usine

- ▶ Allumez le xSystem en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes. Une fois relâché, les LED se déplacent vers le haut pour indiquer que le xSystem est maintenant allumé.
- ▶ Halten Sie die RUNTER-Taste 11 Sekunden lang gedrückt. Beim Loslassen blinken alle LEDs gleichzeitig, um anzuzeigen, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Dies beinhaltet, dass Bluetooth ausgeschaltet ist und wieder eingeschaltet werden muss, wenn Sie ein anderes Mobiltelefon verbinden möchten.

Je ne peux pas voir le système dans l'application après la configuration initiale ?

Pour économiser la batterie, le xSystem envoie un signal Bluetooth pendant 3 minutes. S'il n'y a pas d'interaction, l'appareil interrompt la connexion et est ajouté à la liste « Disconnected Devices ».

- ▶ Pour redémarrer le signal Bluetooth, vous pouvez soit appuyer sur un bouton, soit déplacer la moto. Cela permet de démarrer le signal Bluetooth et de rétablir la connexion avec l'appareil en appuyant sur l'icône Bluetooth correspondante sur l'écran de l'appareil.

Mon téléphone ne se connecte pas ou se déconnecte immédiatement

En raison des paramètres de sécurité, l'appareil n'autorise qu'un seul téléphone à se connecter. Si vous avez des difficultés à vous connecter ou si l'application indique que l'appareil se déconnecte immédiatement, procédez comme suit.


- ▶ Supprimer l'appareil de l'aperçu des appareils de l'application.
- ▶ Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et oubliez/supprimez le périphérique « Scottoiler x3.0 » de la liste des périphériques enregistrés.
- ▶ Réinitialisez le Scottoiler xSystem PLUS en suivant les instructions ci-dessus.
- ▶ Configurez l'appareil conformément aux instructions de configuration initiale.

Scottoiler xSystem PLUS App Control

App instellen en functies



Eerste installatie

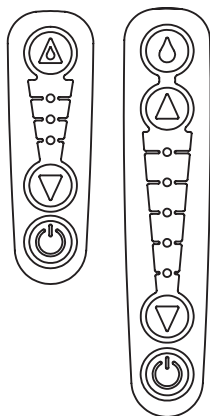

Bluetooth inschakelen

Het xSystem wordt geleverd met Bluetooth standaard uitgeschakeld. Om de app in te stellen, moet je eerst de Bluetooth-verbinding inschakelen.

- ▶ Schakel het xSysteem in door de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Nadat je de knop hebt losgelaten, bewegen de LED's omhoog om aan te geven dat het xSysteem nu is ingeschakeld.
- ▶ Houd de AAN/UIT-knop 11 seconden ingedrukt. Wanneer u de knop loslaat, knipperen de LED's afwisselend om aan te geven dat de Bluetooth-verbinding nu geactiveerd is.

Beveiliging

Het xSystem PLUS is zo geconfigureerd dat slechts één mobiele telefoon verbinding kan maken met een apparaat. Als u de mobiele telefoon wilt wijzigen, moet u het apparaat resetten.

EU Conformiteitsverklaring

Scottoiler verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Scotttoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://doc.scottoiler.com/>



Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

Functies van de app

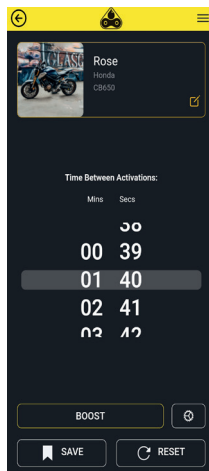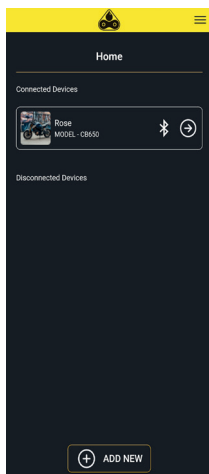

Overzicht van apparaten

Alle aangesloten en geconfigureerde apparaten worden hier weergegeven. Als je meerdere motoren en xSystems hebt, zie je een overzicht van alle beschikbare systemen.

- Druk op Nieuw toevoegen om een nieuw xSystem aan de app toe te voegen.

Motorprofiel

Hier kun je de gegevens van je motor invoeren en een foto toevoegen. Je kunt een mobiele telefoon met meerdere apparaten verbinden. Zo kun je gemakkelijk zien met welk apparaat je verbonden bent.

Debiet / tijd tussen activeringen

De stroomsnelheid van het apparaat kan worden ingesteld tussen één druppel per 10 seconden (hoogste stroomsnelheid) en één druppel per 20 minuten (langzaamste stroomsnelheid). Druk op SAVE om de nieuwe stroomsnelheid naar het xSystem te schrijven.

i De LED's op het apparaat knipperen in het patroon dat het dichtst bij de geselecteerde stroomsnelheid komt.

i Door handmatig op de OMHOOG- of OMLAAG-knop op het xSystem te drukken, wordt de instelling teruggeschreven naar de debieten die in de installatiehandleiding worden getoond. Op deze manier kun je de stroomsnelheid onderweg wijzigen zonder mobiele telefoon.

Boost

De boostfunctie levert constant olie gedurende 3 minuten. Deze kan worden gestopt door nogmaals op de knop te drukken.

i Druk na de eerste installatie op BOOST om te bevestigen dat het xSystem is verbonden met de mobiele telefoon. U zult zien dat de LED's uitgaan.




Geavanceerde functies (Advanced Settings)



Waarschuwing

Om schade aan uw voertuig en het risico op ongevallen te voorkomen:

Het wijzigen van de geavanceerde instellingen kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld een te hoge oliestroom. Ga voorzichtig te werk bij het aanbrengen van wijzigingen en test eerst. Controleer de conditie van de ketting voor elke rit. Zet bij twijfel de instellingen terug naar de standaardinstellingen.

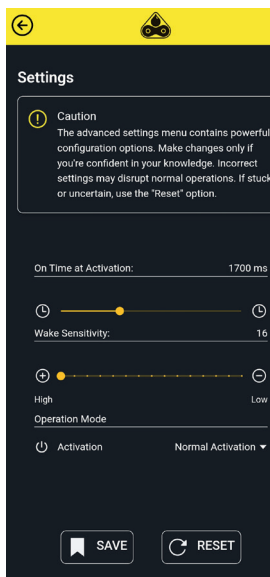

Openingstijden tijdens activering (On Time at Activation)

Dit bepaalt hoe lang er bij elke activering olie wordt afgegeven. Standaard geeft het systeem ongeveer één druppel olie af per activering. Dit kan worden verhoogd of verlaagd om de olieafgifte te optimaliseren.

Activeringsgevoeligheid (Wake Sensitivity)

De gevoeligheid wordt gebruikt om in te stellen hoeveel beweging er nodig is voor het systeem om over te schakelen naar de actieve olieverseringsmodus. In de standaardinstelling schakelt het systeem bij elke beweging naar de olieverseringsmodus. De gevoeligheid kan indien nodig worden verlaagd naar een lagere instelling.

Bedrijfsmodus (Operation Mode)

Normale activering betekent dat het systeem olie levert wanneer het beweging detecteert en stopt met leveren wanneer er geen beweging is. De bedrijfsmodus kan worden omgeschakeld naar constante olietoevoer ongeacht de beweging of helemaal geen olietoevoer.



Veelgestelde vragen(FAQs)

NL

Hoe schakel ik Bluetooth uit?

- ▶ Controleer of het xSystem is ingeschakeld.
- ▶ Houd de AAN/UIT-knop gedurende 11 seconden ingedrukt. U ziet een LED-sequentie die aangeeft dat de status van de Bluetooth-functie verandert. Als de Bluetooth-functie eerder was ingeschakeld, wordt deze nu uitgeschakeld.

Het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen

- ▶ Schakel het xSysteem in door de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Nadat je de knop hebt losgelaten, bewegen de LED's omhoog om aan te geven dat het xSysteem nu is ingeschakeld.
- ▶ Houd de DOWN-toets gedurende 11 seconden ingedrukt. Wanneer je de knop loslaat, knipperen alle LED's tegelijk om aan te geven dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Dit betekent dat Bluetooth is uitgeschakeld en opnieuw moet worden ingeschakeld als je een andere mobiele telefoon wilt aansluiten.

Ik kan het apparaat niet zien in de app na de eerste installatie?

Om de batterij te sparen, zendt het xSystem gedurende 3 minuten een Bluetooth-sigitaal uit. Als er geen interactie is, verbreekt het apparaat de verbinding en wordt het toegevoegd aan de lijst "Disconnected Devices" (Verbinding verbroken).

- ▶ Om het Bluetooth-sigitaal opnieuw te starten, kun je op een knop drukken of de motor bewegen. Hierdoor wordt het Bluetooth-sigitaal gestart en kun je de verbinding met het apparaat herstellen door op het bijbehorende Bluetooth-symbool op het scherm van het apparaat te drukken.

Mijn mobiele telefoon maakt geen verbinding of verliest de verbinding onmiddellijk

Vanwege de beveiligingsinstellingen staat het apparaat maar één telefoon toe om verbinding te maken. Als je problemen hebt om verbinding te maken of als de app aangeeft dat de verbinding met het apparaat onmiddellijk wordt verbroken, volg dan de onderstaande stappen.

- ▶ Verwijder het apparaat uit het apparatenoverzicht van de app.
- ▶ Ga naar de Bluetooth-instellingen van je telefoon en vergeet/verwijder het "Scottoiler x3.0"-apparaat uit de lijst met opgeslagen apparaten.
- ▶ Reset het Scottoiler xSystem PLUS volgens de bovenstaande instructies.
- ▶ Stel het apparaat in volgens de instructies voor de eerste installatie.




Scottoiler xSystem PLUS App Control

Configuración y funciones de la aplicación



Configuración inicial

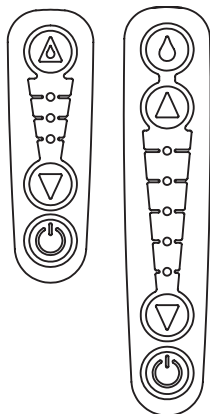

Activar Bluetooth

El xSystem se entrega con el Bluetooth desactivado de serie. Para configurar la aplicación, primero debes activar la conexión Bluetooth.

- ▶ Encienda el xSystem manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos. Tras soltar el botón, los LED se mueven hacia arriba para indicar que el xSystem está encendido.
- ▶ Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 11 segundos. Al soltar el botón, los LED parpadean alternativamente para indicar que la conexión Bluetooth está activada.

Seguridad

El xSystem PLUS está configurado para que sólo un teléfono móvil pueda conectarse a un dispositivo. Si desea cambiar el teléfono móvil, debe reiniciar el dispositivo.

Declaración de conformidad

Por la presente, Scottoiler declara que el equipo de radio tipo Scottoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://doc.scottoiler.com/>


Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

Funciones de la aplicación

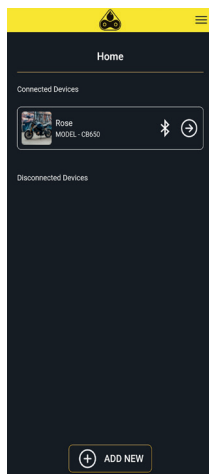

Dispositivos

Aquí se muestran todos los dispositivos conectados y configurados. Si tienes varias motos y xSystems, puedes ver un resumen de todos los sistemas disponibles.

- Pulsa Añadir nuevo para añadir un nuevo dispositivo a la aplicación.


ES

Perfil de la moto

Aquí puedes introducir los datos de tu moto y añadir una foto. Puedes conectar un teléfono móvil a varios dispositivos. Así podrás ver fácilmente a qué dispositivo estás conectado.

Caudal / tiempo entre activaciones

El caudal del dispositivo puede ajustarse entre una gota cada 10 segundos (caudal más alto) y una gota cada 20 minutos (caudal más lento). Pulse SAVE para escribir el nuevo caudal en el xSystem.

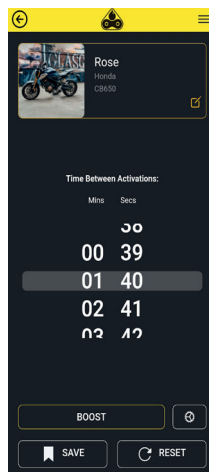

i Los LED del aparato parpadean siguiendo el patrón que más se aproxime al caudal seleccionado.

i Pulsando manualmente la tecla ARRIBA o ABAJO del aparato, el ajuste se sobrescribe a los caudales indicados en las instrucciones de instalación. De este modo, puede cambiar el caudal mientras viaja sin teléfono.

Boost

La función boost suministra aceite de forma constante durante 3 minutos. Puede detenerse pulsando de nuevo el botón.

i Tras la configuración inicial, pulse BOOST para confirmar que el sistema está conectado al dispositivo. Verá que los LED se apagan.




Funciones avanzadas (Advanced Settings)



Atención

Para evitar daños en su vehículo y el riesgo de accidentes:

La modificación de los ajustes avanzados puede provocar situaciones peligrosas, por ejemplo, un flujo excesivo de aceite. Proceda con precaución al realizar cualquier cambio y pruebe primero. Compruebe el estado de la cadena antes de cada viaje. En caso de duda, restablezca los ajustes por defecto.

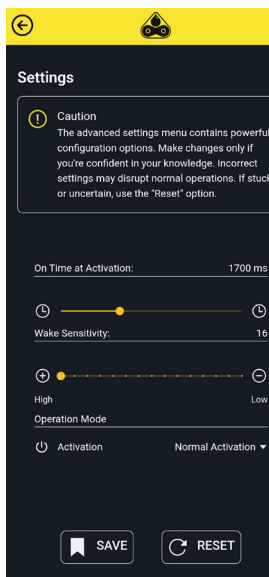

Horario de apertura durante la activación (On Time at Activation)

Determina el periodo de tiempo durante el cual se dispensa aceite con cada activación. Por defecto, el sistema dispensa aproximadamente una gota de aceite por activación. Puede aumentarse o reducirse para optimizar la liberación de aceite.

Sensibilidad de activación (Wake Sensitivity)

La sensibilidad se utiliza para ajustar cuánto movimiento es necesario para que el sistema pase al modo de cambio de aceite activo. En el ajuste predeterminado, el sistema pasa al modo de cambio de aceite con cada movimiento. Si es necesario, la sensibilidad puede reducirse a un valor inferior.

Modo de funcionamiento (Operation Mode)

La activación normal significa que el sistema suministra aceite cuando detecta movimiento y detiene el suministro cuando no hay movimiento. El modo de funcionamiento puede cambiarse a suministro constante de aceite independientemente del movimiento o a suministro nulo de aceite.



Preguntas más frecuentes (FAQs)

ES

¿Cómo desactivo el Bluetooth?

- ▶ Asegúrese de que el xSystem está encendido
- ▶ Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 11 segundos. Verá una secuencia de LED que indica que el estado de la función Bluetooth está cambiando. Si la función Bluetooth estaba activada anteriormente, ahora se desactivará.

Para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo

- ▶ Encienda el xSystem manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos. Tras soltar el botón, los LED se mueven hacia arriba para indicar que el xSystem está encendido.
- ▶ Mantenga pulsado el botón ABAJO durante 11 segundos. Al soltar el botón, todos los LED parpadean simultáneamente para indicar que el dispositivo se ha restablecido a los ajustes de fábrica. Esto significa que Bluetooth está desactivado y debe volver a activarse si desea conectar otro teléfono móvil.

¿No puedo ver el dispositivo en la aplicación después de la configuración inicial?

Para ahorrar batería, el xSystem envía una señal Bluetooth durante 3 minutos. Si no hay interacción, el dispositivo interrumpe la conexión y se añade a la lista de «Dispositivos desconectados».

- ▶ Para reiniciar la señal Bluetooth, puedes pulsar un botón o mover la moto. Esto inicia la señal Bluetooth y puedes restablecer la conexión con el dispositivo pulsando el símbolo Bluetooth correspondiente en la pantalla del dispositivo.

Mi teléfono móvil no se conecta o pierde la conexión inmediatamente

Debido a la configuración de seguridad, el dispositivo sólo permite la conexión de un teléfono. Si tienes dificultades para establecer la conexión o la app indica que el dispositivo se desconecta inmediatamente, sigue estos pasos

- ▶ Eliminar el dispositivo de la vista general de dispositivos de la aplicación.
- ▶ Ve a la configuración Bluetooth de tu teléfono y olvida/elimina el dispositivo «Scottoiler x3.0» de la lista de dispositivos guardados.
- ▶ Reinicie el Scottoiler xSystem PLUS siguiendo las instrucciones anteriores.
- ▶ Configure el dispositivo según las instrucciones para la configuración inicial.




Scottoiler xSystem PLUS App Control

Configurazione e funzioni dell'app



Configurazione iniziale

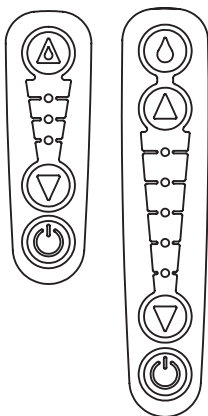

Accendere il Bluetooth

L'xSystem viene consegnato con il Bluetooth disattivato di serie. Per configurare l'app, è necessario prima attivare la connessione Bluetooth.

- ▶ Accendere l'xSystem tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi. Dopo aver rilasciato il pulsante, i LED si spostano verso l'alto per indicare che l'xSystem è acceso.
- ▶ Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 11 secondi. Quando si rilascia il pulsante, i LED lampeggiano alternativamente per indicare che la connessione Bluetooth è stata attivata.

Sicurezza

L'xSystem PLUS è configurato in modo che solo un telefono cellulare possa collegarsi a un dispositivo. Se si desidera cambiare il telefono cellulare, è necessario resettare il dispositivo.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Scotttoiler dichiara che l'apparecchiatura radio Scotttoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://doc.scottoiler.com/>



Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

Funzioni dell'app

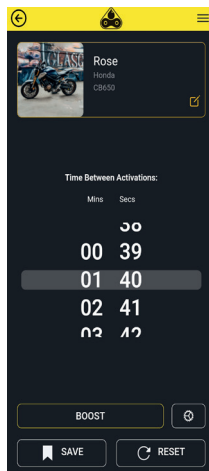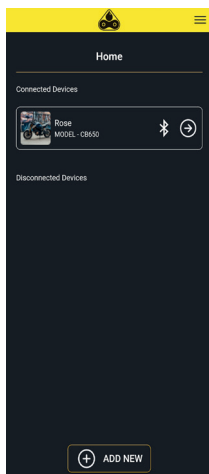

Panoramica dei dispositivi

Qui vengono visualizzati tutti i dispositivi collegati e configurati. Se si dispone di più moto e xSystem, è possibile visualizzare una panoramica di tutti i sistemi disponibili.

- Premere Aggiungi nuovo per aggiungere un nuovo dispositivo all'applicazione.

Profilo della moto

Qui è possibile inserire i dettagli della moto e aggiungere una foto. È possibile collegare un telefono cellulare a diversi dispositivi. In questo modo è facile vedere a quale dispositivo si è collegati.

Portata / tempo tra le attivazioni

La portata del dispositivo può essere impostata tra una goccia ogni 10 secondi (portata massima) e una goccia ogni 20 minuti (portata minima). Premere SAVE per scrivere la nuova portata nell'xSystem.

i I LED del dispositivo lampeggiano secondo lo schema che più si avvicina alla portata selezionata.

i Premendo manualmente il pulsante SU o GIÙ sul dispositivo, l'impostazione viene sovrascritta alle portate indicate nelle istruzioni di installazione. In questo modo, è possibile modificare la portata mentre si viaggia senza telefono.

Boost

La funzione boost fornisce olio in modo costante per 3 minuti. Può essere interrotta premendo nuovamente il pulsante.

i Dopo la configurazione iniziale, premere BOOST per confermare che il sistema è collegato al dispositivo. I LED si spegneranno.




Funzioni avanzate (Advanced Settings)



Attenzione

Per evitare danni al veicolo e il rischio di incidenti:

La modifica delle impostazioni avanzate può portare a situazioni pericolose, ad esempio un flusso eccessivo di olio. Procedere con cautela quando si apportano modifiche e testare prima. Controllare le condizioni della catena prima di ogni viaggio. In caso di dubbio, ripristinare le impostazioni predefinite.

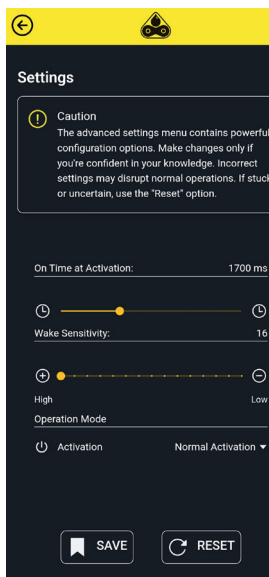

Orari di apertura durante l'attivazione (On Time at Activation)

Determina il periodo di tempo per il quale l'olio viene erogato ad ogni attivazione. Per impostazione predefinita, il sistema eroga circa una goccia di olio per ogni attivazione. Questo valore può essere aumentato o diminuito per ottimizzare l'erogazione dell'olio.

Sensibilità di attivazione (Wake Sensitivity)

La sensibilità viene utilizzata per impostare la quantità di movimento necessaria affinché il sistema passi alla modalità di oliatura attiva. Nell'impostazione predefinita, il sistema passa alla modalità di cambio olio a ogni movimento. Se necessario, la sensibilità può essere ridotta a un'impostazione più bassa.

Modalità operativa (Operation Mode)

L'attivazione normale significa che il sistema eroga olio quando rileva un movimento e interrompe l'erogazione in assenza di movimento. La modalità di funzionamento può essere commutata in erogazione costante dell'olio indipendentemente dal movimento o in assenza di erogazione.



Domande frequenti (FAQs)

Come si disattiva il Bluetooth?

- ▶ Assicurarsi che l'xSystem sia acceso
- ▶ Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 11 secondi. Una sequenza di LED indica che lo stato della funzione Bluetooth sta cambiando. Se la funzione Bluetooth era precedentemente attivata, ora sarà disattivata.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di xSystem

- ▶ Accendere l'xSystem tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi. Dopo aver rilasciato il pulsante, i LED si spostano verso l'alto per indicare che l'xSystem è acceso.
- ▶ Tenere premuto il pulsante GIÙ per 11 secondi. Quando si rilascia il pulsante, tutti i LED lampeggiano contemporaneamente per indicare che il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Ciò significa che il Bluetooth è disattivato e deve essere riattivato se si desidera collegare un altro telefono cellulare.

IT

Non riesco a vedere l'xSystem nell'app dopo la configurazione iniziale?

Per risparmiare la batteria, xSystem invia un segnale Bluetooth per 3 minuti. Se non c'è interazione, il dispositivo interrompe la connessione e viene aggiunto all'elenco "Dispositivi disconnessi".

- ▶ Per riavviare il segnale Bluetooth, è possibile premere un pulsante o muovere la moto. In questo modo si avvia il segnale Bluetooth e si può ristabilire la connessione al dispositivo premendo il simbolo Bluetooth corrispondente sullo schermo del dispositivo.

Il mio telefono cellulare non si collega o perde immediatamente la connessione

A causa delle impostazioni di sicurezza, il dispositivo consente la connessione di un solo telefono. Se si riscontrano difficoltà a stabilire una connessione o se l'applicazione indica che il dispositivo si disconnette immediatamente, seguire i passaggi indicati di seguito.

- ▶ Rimuovere il dispositivo dalla panoramica dei dispositivi dell'applicazione.
- ▶ Accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e dimenticare/rimuovere il dispositivo "Scottoiler x3.0" dall'elenco dei dispositivi salvati.
- ▶ Resetare lo Scottoiler xSystem PLUS secondo le istruzioni sopra riportate.
- ▶ Impostare il dispositivo seguendo le istruzioni per la configurazione iniziale.




Scottoiler xSystem PLUS App Control

Konfiguracja i funkcje aplikacji



Konfiguracja początkowa

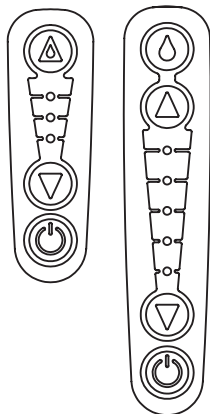

Włączanie Bluetooth

System xSystem jest standardowo dostarczany z wyłączoną funkcją Bluetooth. Aby skonfigurować aplikację, należy najpierw włączyć połączenie Bluetooth.

- ▶ Włącz xSystem, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez 3 sekundy. Po zwolnieniu przycisku diody LED przesuną się w górę, wskazując, że xSystem jest teraz włączony.
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 11 sekund. Po zwolnieniu przycisku diody LED migają naprzemiennie, wskazując, że połączenie Bluetooth zostało aktywowane.

Bezpieczeństwo

System xSystem PLUS jest skonfigurowany w taki sposób, że tylko jeden telefon komórkowy może łączyć się z urządzeniem. Aby zmienić telefon komórkowy, należy zresetować urządzenie.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Scotttoiler oświadcza, że typ urządzenia radiowego Scotttoiler xSystem PLUS & micro xSystem PLUS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://doc.scottoiler.com/>



Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2402 - 2480 MHz.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

2481 MHz

Funkcje aplikacji

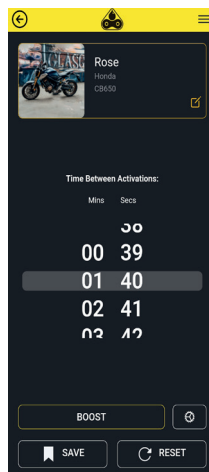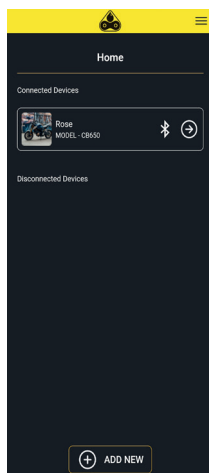

Przegląd urządzeń

Tutaj wyświetlane są wszystkie podłączone i skonfigurowane urządzenia. Jeśli posiadasz kilka motocykli i xSystems, możesz zobaczyć przegląd wszystkich dostępnych systemów.

► Naciśnij Dodaj nowe, aby dodać nowe urządzenie do aplikacji.

Profil motocykla

Tutaj można wprowadzić dane motocykla i dodać zdjęcie. Telefon komórkowy można podłączyć do kilku urządzeń. Ułatwia to sprawdzenie, z którym urządzeniem jesteś połączony.

PL

Natężenie przepływu / czas między aktywacjami

Natężenie przepływu urządzenia można ustawić w zakresie od jednej kropli co 10 sekund (najwyższe natężenie przepływu) do jednej kropli co 20 minut (najwolniejsze natężenie przepływu). Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać nowe natężenie przepływu w xSystem.

i Diody LED na urządzeniu migają w sposób najbardziej zbliżony do wybranego natężenia przepływu.

i Ręczne naciśnięcie przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ na urządzeniu powoduje nadpisanie ustawienia do wartości natężenia przepływu podanych w instrukcji instalacji. W ten sposób można zmienić natężenie przepływu podczas podróży bez telefonu.

Boost

Die Boost-Funktion liefert 3 Minuten lang konstant Öl. Sie kann durch erneutes Drücken der Taste gestoppt werden.

i Po wstępnej konfiguracji naciśnij przycisk BOOST, aby potwierdzić, że system jest połączony z urządzeniem. Zgaśnię dioda LED.




Funkcje zaawansowane (Advanced Settings)



Ostrzeżenie

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu i ryzyka wypadku:

Zmiana ustawień zaawansowanych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, np. nadmiernego przepływu oleju. Należy zachować ostrożność podczas wprowadzania zmian i najpierw przeprowadzić test. Przed każdą jazdą należy sprawdzić stan łańcucha. W razie wątpliwości należy przywrócić ustawienia domyślne.

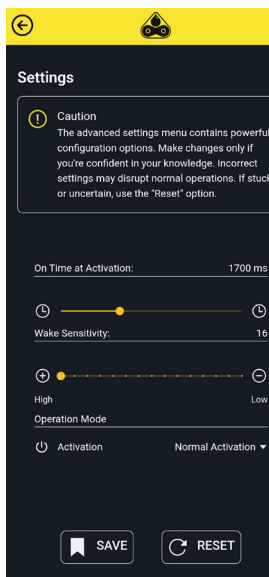

Godziny otwarcia podczas aktywacji (On Time at Activation)

Określa on czas, przez jaki olej jest dozowany przy każdej aktywacji. Domyślnie system dozuje około jednej kropli oleju na aktywację. Czas ten można zwiększyć lub zmniejszyć, aby zoptymalizować uwalnianie oleju.

Czułość aktywacji (Wake Sensitivity)

Czułość służy do ustawiania, jak duży ruch jest wymagany, aby system przełączył się w tryb aktywnego oliwienia. W ustawieniu domyślnym system przełącza się w tryb wymiany oleju przy każdym ruchu. W razie potrzeby czułość można zmniejszyć do niższego ustawienia.

Tryb pracy (Operation Mode)

Normalna aktywacja oznacza, że system dostarcza olej, gdy wykryje ruch i zatrzymuje dostarczanie, gdy nie ma ruchu. Tryb pracy można przełączyć na stałe dostarczanie oleju niezależnie od ruchu lub całkowity brak dostarczania oleju.



Często zadawane pytania (FAQs)

Jak wyłączyć Bluetooth?

- ▶ Upewnij się, że xSystem jest włączony
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 11 sekund. Zostanie wyświetlona sekwencja diod LED wskazująca zmianę stanu funkcji Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth była wcześniej włączona, teraz jest wyłączona.

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych

- ▶ Włącz xSystem, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez 3 sekundy. Po zwolnieniu przycisku diody LED przesuną się w górę, wskazując, że xSystem jest teraz włączony.
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 11 sekund. Po zwolnieniu przycisku wszystkie diody LED migają jednocześnie, wskazując, że urządzenie zostało zresetowane do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że Bluetooth jest wyłączony i musi zostać ponownie włączony, jeśli chcesz podłączyć inny telefon komórkowy.

PL

Nie widzę urządzenia w aplikacji po wstępnej konfiguracji?

Aby oszczędzać energię baterii, xSystem wysyła sygnał Bluetooth przez 3 minuty. W przypadku braku interakcji urządzenie przerywa połączenie i jest dodawane do listy „Disconnected Devices”.

- ▶ Aby ponownie uruchomić sygnał Bluetooth, można nacisnąć przycisk lub poruszyć motocyklem. Spowoduje to uruchomienie sygnału Bluetooth i ponowne nawiązanie połączenia z urządzeniem poprzez naciśnięcie odpowiedniego symbolu Bluetooth na ekranie urządzenia.

Mój telefon komórkowy nie łączy się lub natychmiast traci połączenie

Ze względu na ustawienia zabezpieczeń urządzenie umożliwia połączenie tylko z jednym telefonem. Jeśli masz trudności z nawiązaniem połączenia lub aplikacja wskazuje, że urządzenie natychmiast się rozłącza, wykonaj poniższe czynności

- ▶ Usunięcie urządzenia z przeglądu urządzeń aplikacji
- ▶ Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie i zapomnij/usuń urządzenie „Scottoiler x3.0” z listy zapisanych urządzeń.
- ▶ Zresetuj urządzenie Scottoiler xSystem PLUS zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- ▶ Skonfiguruj urządzenie zgodnie z instrukcjami konfiguracji początkowej.

Recycling at Scottoiler

Environmental protection is a key priority at Scottoiler. After all, Fraser Scott, the inventor of the Scottoiler chain oiler system, wanted to increase chain and sprocket life and to avoid chains going unnecessarily into landfill.

Did you know that you can return any old or broken Scottoiler product to us? If we cannot repair the product we will disassemble and recycle the parts in the correct way - Just another part to our environmental commitment!