

Zusatzanleitung zu Kit 10



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung vorderen AXfix wie folgt:

1. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Fahrzeugs
2. Entfernen Sie die originale Achsschraube an der Vorderachse (Bild 1)
3. Ersetzen Sie diese durch die dem Kit beiliegende Hohlachsschraube (Bild 2)
4. Ziehen Sie die Hohlachsschraube entsprechend der Motorradherstellerempfehlung fest.
 - ! - verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und das vorgeschriebene Drehmoment oder lassen Sie die Schraube in einer Fachwerkstatt wechseln!

Punkt 1-4 müssen Sie nur einmalig durchführen. Die Hohlachsschraube kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben

5. Den AXfix von links durch die vordere Hohlachse schieben.
6. Die Kunststoff-Scheibe von rechts (mit der Senkung nach außen zeigend) auf den AXfix aufstecken.
 - Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der rechten Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie dabei kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

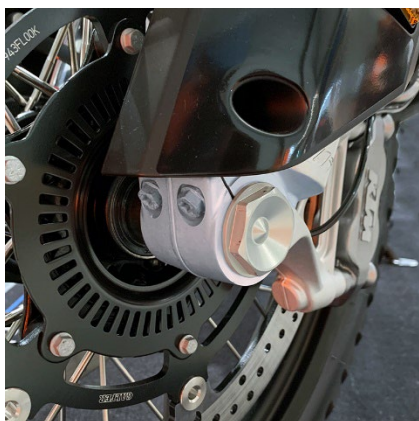


Bild der Original Achsschraube (Bild 1)



beiliegende Hohlachsschraube (Bild 2)



Bild in Fahrtrichtung links



Bild in Fahrtrichtung rechts