

## Zusatzanleitung zu Kit 9



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben



Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung vorderen AXfix wie folgt:

1. Den AXfix von rechts durch die vordere Hohlachse schieben.
2. Die Kunststoff-Scheibe von links (mit der Senkung nach außen zeigend) auf den AXfix aufstecken.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der linken Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!



Bild in Fahrtrichtung links

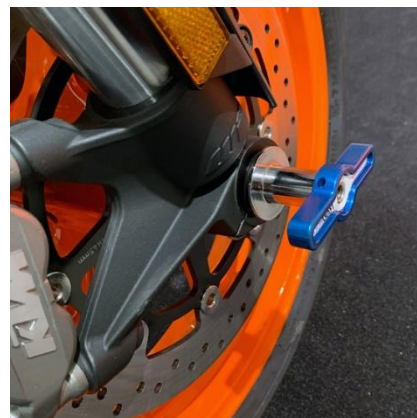


Bild in Fahrtrichtung rechts