



Technische Kundenbetreuung



www.scottoiler.com/de techDE@scottoiler.com +49 (0) 6731/ 897 3000

SA-0610 BMW F650 & F800 GS (2008-) eSystem adapter

Teilliste:




M6 x 25 Schraube
M6 Unterlegscheibe
M6 Mutter

Die beiliegenden Teile ermöglichen einen sauberen Anbau des eSystems an der F650/800GS Zweizylinder ab 2008.



Unter www.scottoiler.de finden Sie modellspezifische Anleitungen mit Bildern für Ihr Motorrad

Förderschlaucheinheit

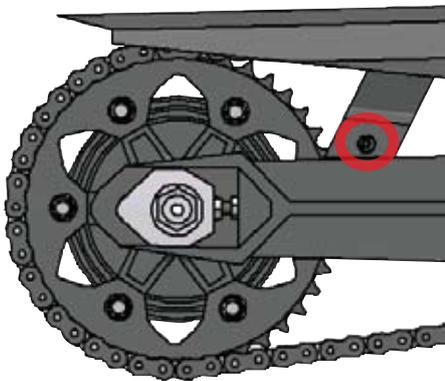

1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube des hinteren Kettenschutzes mit einem T30 Torx Schlüssel. Es ist nicht notwendig den Kettenschutz zu entfernen

2. Schrauben Sie den Kettenschutz mit der beiliegenden M6 x 25 Schraube in Position. Befestigen Sie die Spenderplatte gefolgt von der M6 Unterlegscheibe und der Mutter. Beachten Sie Abschnitt 4 zur Düsenpositionierung bevor Sie die Einheit sichern.

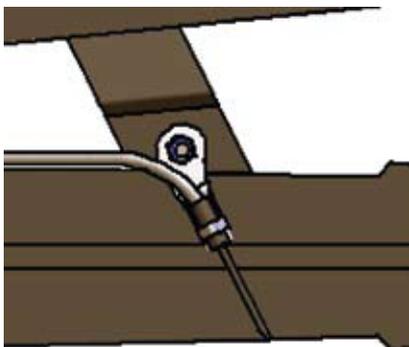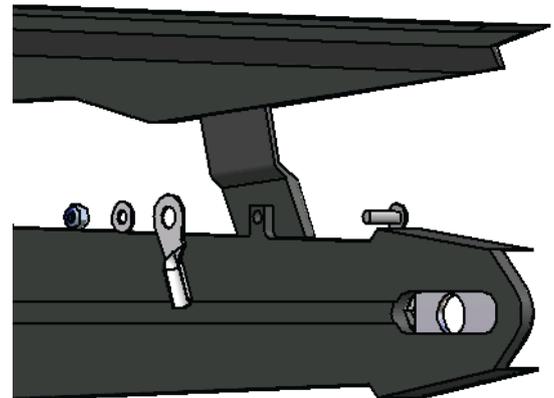

3. Sichern Sie die Spendereinheit mit Hilfe der Schlauchschelle an der Spenderplatte. Die Schlauchschelle dafür um die schwarze Plastikummantelung herumführen.

4. Positionieren Sie die Ölausflussdüse zwischen 3 & 4 Uhr Position an der Außenseite des Kettenrades, die abgeschnittene Seite nach aussen zeigend. Nähe zu Schrauben vermeiden.

