



Technische Kundenbetreuung




[www.scottoiler.com/de](http://www.scottoiler.com/de) [techDE@scottoiler.com](mailto:techDE@scottoiler.com) +49 (0) 6731/ 897 3000

## SA-0615 BMW F800 R (2009-) eSystem adapter

### Teilliste:


M6 x 50 Schraube  
M6 Unterlegscheibe (2x)  
M6 BMW Distanz  
M6 Mutter

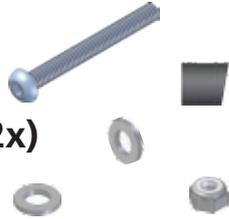

Die beiliegenden Teile ermöglichen einen sauberen Anbau des eSystems an der BMW F800R.



Unter [www.scottoiler.de](http://www.scottoiler.de) finden Sie modellspezifische Anleitungen mit Bildern für Ihr Motorrad

### Förderschlaucheinheit

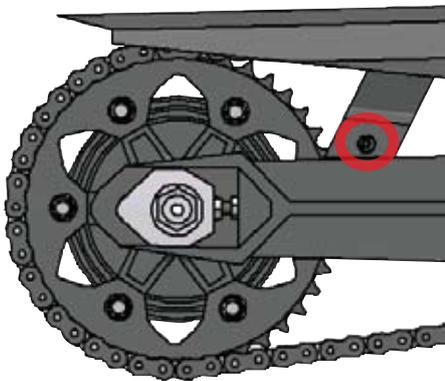

1. Hintere Kettenschutzschraube mit einem T30 Torx Schlüssel entfernen. Der Kettenschutz selbst muss nicht entfernt werden.

2. Schrauben Sie mit Hilfe der M6 x 50 Schraube und Unterlegscheibe den Kettenschutz wieder an. Die BMW Distanz, die Spenderplatte gefolgt von der Unterlegscheibe und der M6 Mutter montieren. Beachten Sie Abschnitt 4 für die richtige Düsenposition, bevor Sie die Düseneinheit sichern.

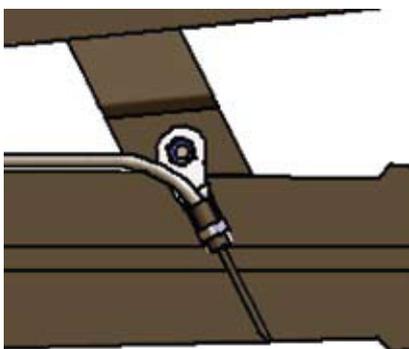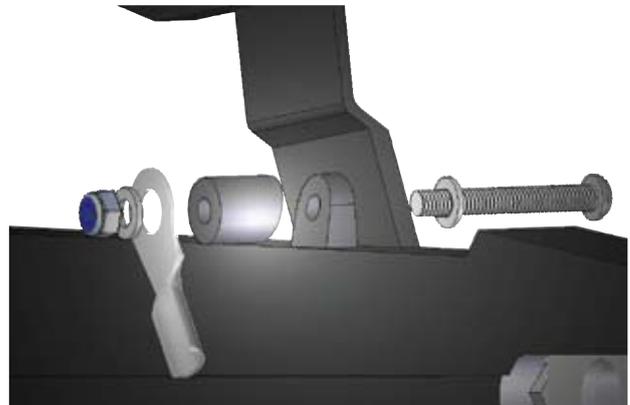

3. Düseneinheit mit Hilfe der Schlauchschelle an der Spenderplatte sichern. Schlauchschelle dafür um die schwarze Plastikummantelung herumführen.

4. Positionieren Sie die Ölausflussdüse zwischen 3 & 4 Uhr Position an der Außenseite des Kettenrades, die abgeschnittene Seite nach aussen zeigend. Nähe zu Schrauben vermeiden.

